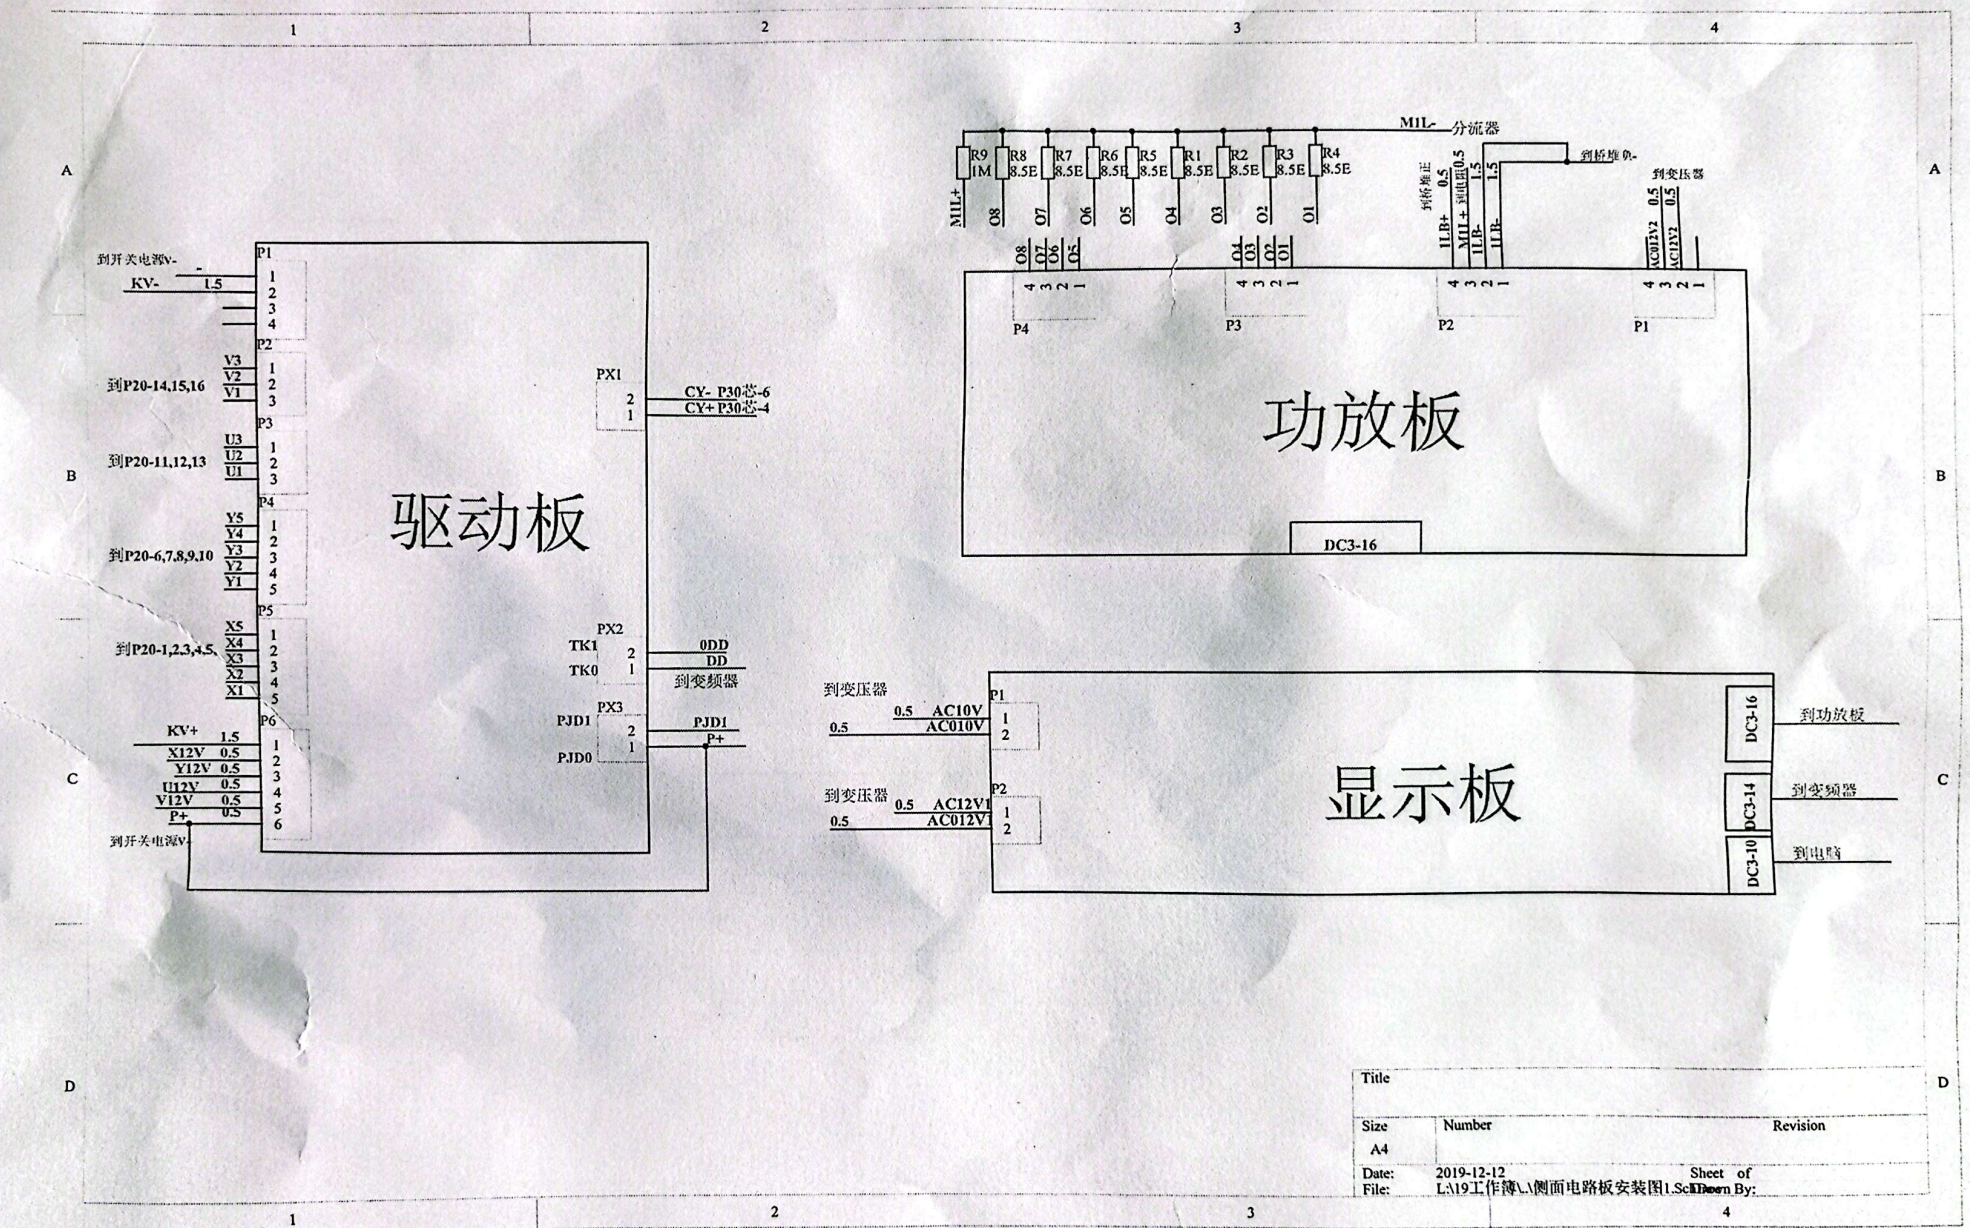
驱动板
功放板
显示板
到开关电源V-
KV-
1.5
到P20-14,15,16
到P20-11,12,13
到P20-6,7,8,9,10
到P20-1,2,3,4.5.
KV+
X12V
Y12V
U12V
V12V
P+
到开关电源V-
PX1
CY- P30芯-6
CY+ P30芯-4
PX2
TK1
TK0
0DD
DD
到变频器
PX3
PJD1
PJD0
PJD1
P+
M1L-
分流器
到桥堆负-
到变压器
M1L+
R9 1M
R8 8.5E
R7 8.5E
R6 8.5E
R5 8.5E
R1 8.5E
R2 8.5E
R3 8.5E
R4 8.5E
到桥堆正
M1L+
到电机
ILB+
ILB-
AC012V2
AC12V2
DC3-16
到变压器
AC10V
AC010V
AC12V1
AC012V1
DC3-16
到功放板
DC3-14
到变频器
DC3-10
到电脑
Title
Size
A4
Number
Revision
Date: 2019-12-12
Sheet of
File: L:\19工作簿\侧面电路板安装图1.Sch
Drawn By:

扫描全能王 创建

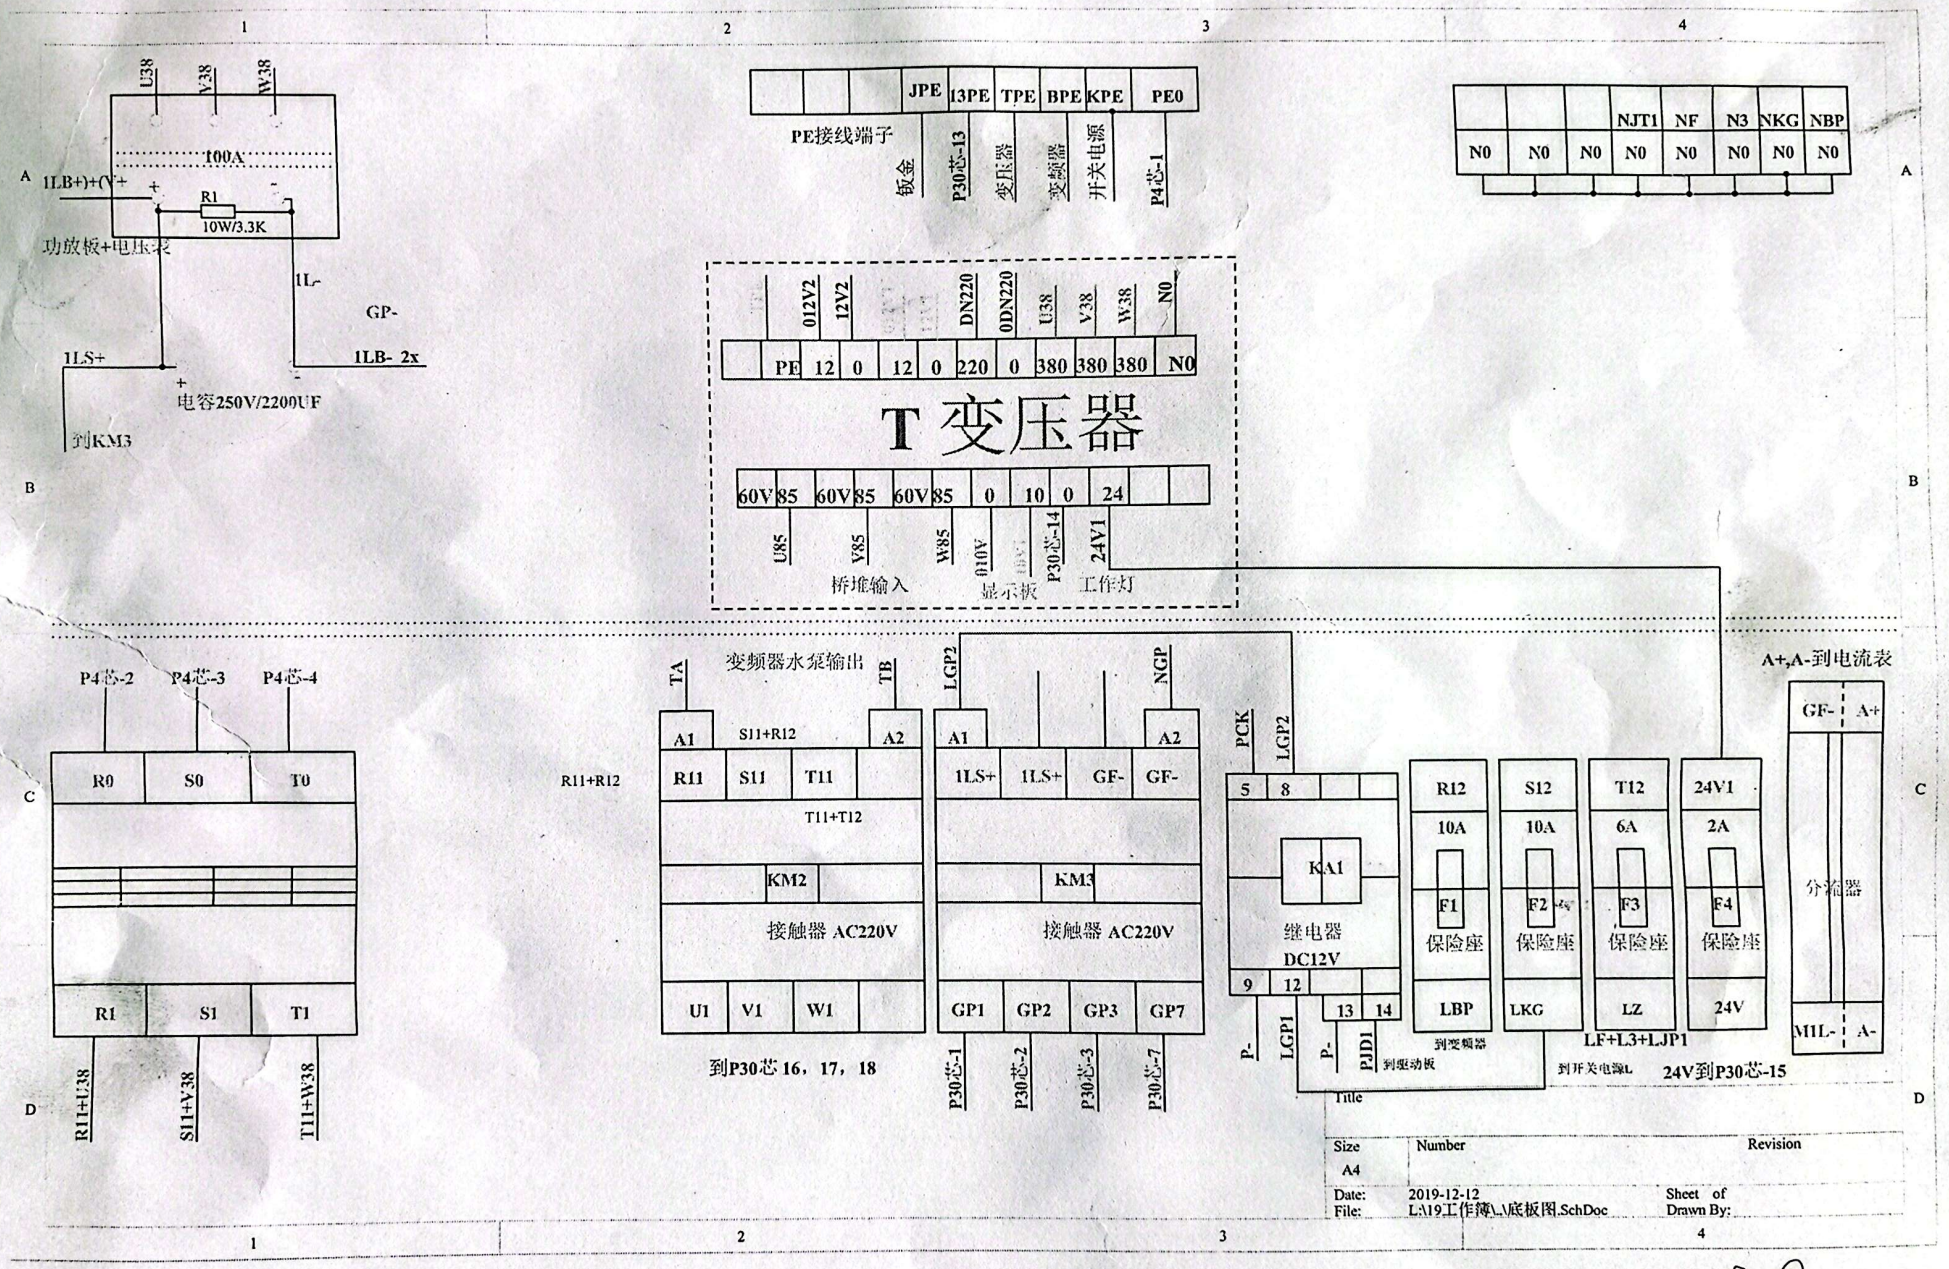
U38
V38
W38
100A
1LB+)+(V+
R1
10W/3.3K
功放板+电压表
1L-
GP-
1LS+
1LB- 2x
电容250V/2200UF
到KM3
JPE
13PE
TPE
BPE
KPE
PE0
PE接线端子
钣金
P30芯-13
变压器
变频器
开关电源
P4芯-1
NJT1
NF
N3
NKG
NBP
N0
012V2
12V2
DN220
0DN220
U38
V38
W38
N0
PE
12
0
12
0
220
0
380
380
380
N0
T 变压器
60V
85
60V
85
60V
85
0
10
0
24
U85
V85
W85
010V
P30芯-14
24V1
桥堆输入
显示板
工作灯
P4芯-2
P4芯-3
P4芯-4
R0
S0
T0
R1
S1
T1
R11+U38
S11+V38
T11+W38
变频器水泵输出
TA
TB
A1
S11+R12
A2
R11+R12
R11
S11
T11
T11+T12
KM2
接触器 AC220V
U1
V1
W1
到P30芯 16，17，18
LGP2
NGP
1LS+
GF-
KM3
GP1
GP2
GP3
GP7
P30芯-1
P30芯-2
P30芯-3
P30芯-7
PCK
5
8
KA1
继电器
DC12V
9
12
13
14
P-
LGP1
PJD1
到驱动板
R12
10A
F1
保险座
LBP
到变频器
S12
10A
F2
保险座
LKG
T12
6A
F3
保险座
LZ
24V1
2A
F4
保险座
24V
LF+L3+LJP1
到开关电源L
24V到P30芯-15
A+,A-到电流表
GF-
A+
分流器
M1L-
A-
Title
Size
A4
Number
Revision
Date:
2019-12-12
File:
L:\19工作簿\底板图.SchDoc
Sheet of
Drawn By:

扫描全能王 创建